


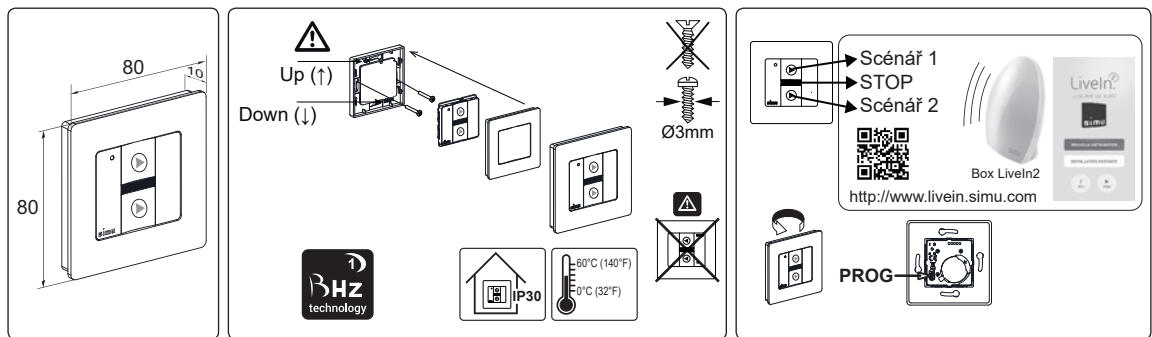

1 Popis

Vysílač BHz Spouštěč scénářů LiveIn2 je bezdrátové nástěnné ovládací zařízení, které umožňuje spustit přímo 2 scénáře naprogramované v jednotce LiveIn2.

2 Uvedení do provozu Spouštěče scénářů LiveIn2: Prvotní spárování a nastavení parametru

- 1- Připojte se k aplikaci LiveIn2
- 2- Jděte do hlavní nabídky / „Nastavení“
- 3- Klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“, poté na „Zařízení technologie BHz“ a poté na „Typ vysílače“
- 4- Jak je uvedeno na obrazovce, podržte tlačítko „Prog“ na Spouštěči scénářů po dobu 3 sekund. Vysílač Spouštěč scénářů je nyní uložen v LiveIn2.
- 5- Z této nabídky nyní nastavte buď zařízení a/nebo scénáře, které chcete spouštět přímo některým ze 2 tlačítek.
- 6- Před ukončením vysílač přejmenujte. Spouštěč scénářů je připraven k používání.
 - Najdete jej mimo jiné v seznamu nakonfigurovaných zařízení LiveIn2 (pro změnu názvu nebo odstranění).
 - Pro změnu a opětovné nastavení parametrů (viz odstavec 4) jděte v aplikaci do nabídky „Zařízení“).

3 Použití Spouštěče scénářů LiveIn2

Jakmile jsou parametry scénářů nastaveny pro každé z tlačítek Spouštěče scénářů LiveIn2, mohou být spuštěny přímo z něj. K tomu je potřeba, aby byl box LiveIn2 zapojený.

Na Spouštěči scénářů je také tlačítko „Stop“ pro zastavení právě probíhajícího scénáře. Po jeho stisknutí se zařízení řízená prostřednictvím scénářů automaticky zastaví.

4 Úprava nastavení Spouštěče scénářů LiveIn2

Z nabídky „Zařízení“ můžete kdykoliv získat přístup ke Spouštěči scénářů a znovu nastavit parametry přehrávaných scénářů, kliknutím na tlačítko „Nastavit parametry vysílače“, poté na tlačítko scénáře, který chcete nastavit.

Přidat zařízení a/nebo scénáře, které chcete ovládat. Před opuštěním nabídky nastavení uložte.

Pro více informací ohledně používání Spouštěče scénářů s řešením LiveIn2, viz webové stránky livein.simu.com.


5 Technické parametry

- Kompatibilní s přijímači LiveIn², io-homecontrol®

- Bezdrátový vysílač : třída ochrany III - stupeň krytí IP30
- Maximální doba vysílání je 10 sek.
- Pracovní teplota : 0T60 (0°C / +60°C)
- Okolní teplota při uskladnění : -30°C / +70°C
- Dosah signálu: 15 m přes 2 betonové zdi při normálních podmínkách.
- Napájení : 3V lithiová baterie typ CR 2430. Životnost cca 5 roků při 4 povelích o délce 1 s/den.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Umístěte vysílač v dostatečné vzdálenosti od kovových dílů, které by mohly snížit dosah rádiového signálu.
- Používání vysílacího zařízení pracujícího na stejném kmitočtu může zhoršit spolehlivost našeho zařízení.
- Nepoňujte výrobek do kapaliny a chraňte jej před politím.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo rozpouštědla k čištění produktu.
- Pracovní kmitočet: 868.700 MHz - 869.200 MHz; F: 868.950 MHz
- Maximální vyzářený výkon : ERP < 25 mW

6 Výměna baterie

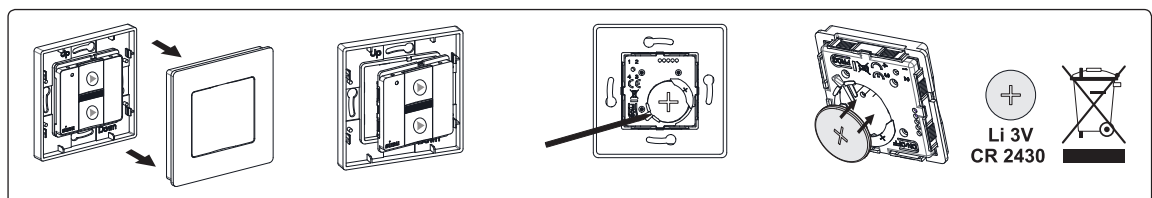

- Uchování dat v paměti nevyžaduje elektrické napájení. Po výměně baterie není nutné zařízení znovu programovat.
- Baterie nenabíjejte.
- Vysílač, baterie a použité baterie likvidujte na k tomu určených sběrných místech pro zajištění jejich recyklace.